

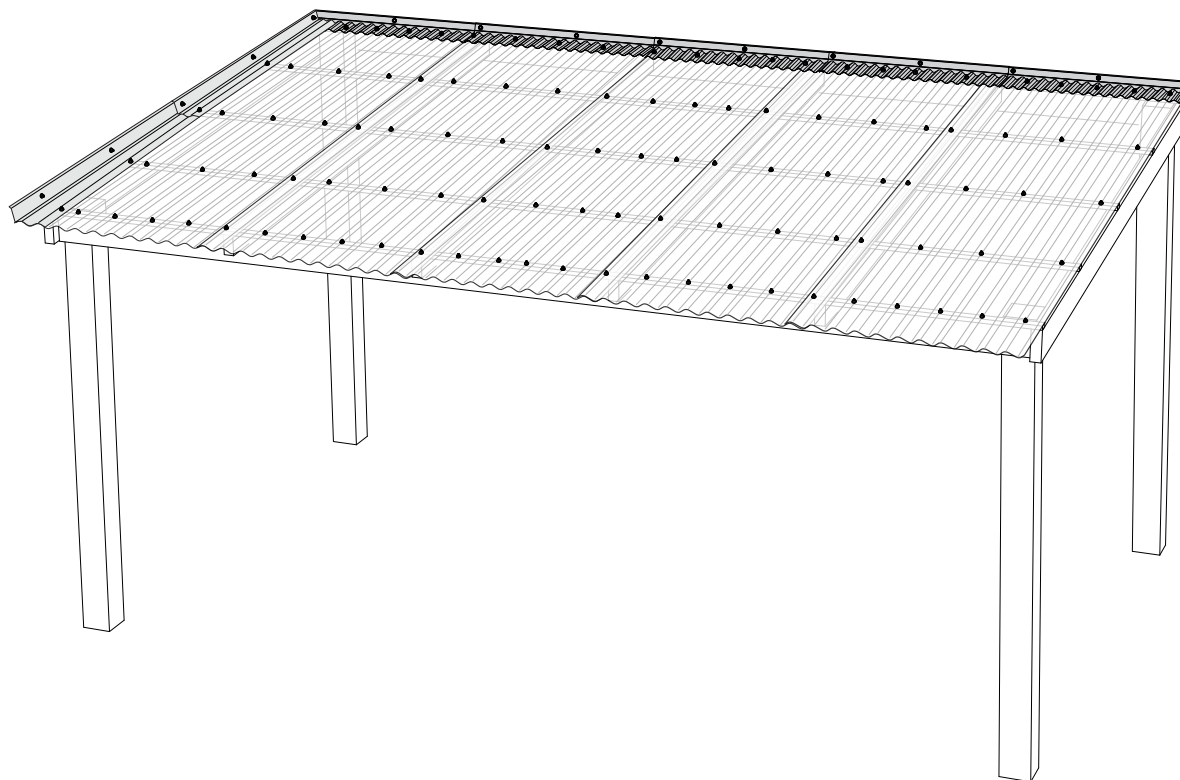


SUNTUF® | Instrukcja montażu


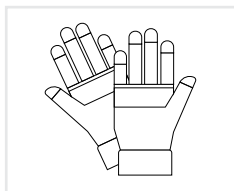


Montaż


Bezpieczeństwo

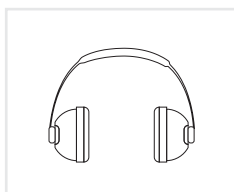


Nie wolno wchodzić bezpośrednio na płyty pomiędzy krokiewmi!
Podczas montażu SUNTUF lub prac konserwacyjnych zawsze należy uznać, że płyta nie jest w stanie utrzymać ciężaru osoby. Podczas pracy na wszelkiego rodzaju przeszklonych dachach zawsze używaj drabin lub desek do poruszania się, wspartych na minimum trzech elementach konstrukcyjnych dachu.

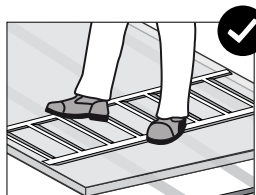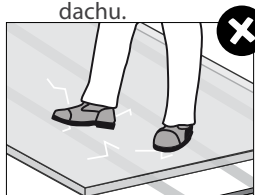

Wymagane narzędzia

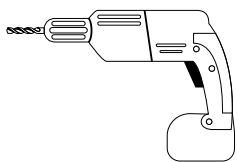


Wiertarka

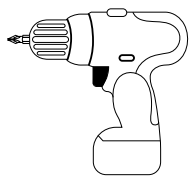

Wkrętarka




Drabina

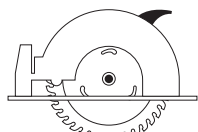

Piła tarczowa

or

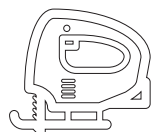


Wyżynarka




Miara zwijana


SUNTUF DIY

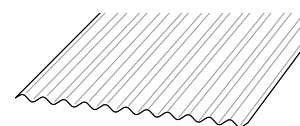

SUNTUF




Wkręt
* do drewna




Wkręt
* do metalu


Dodatkowe

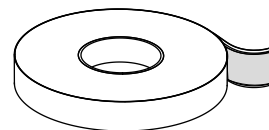


Taśma pod płytę



Taśma butylowa




Profil przyścienny

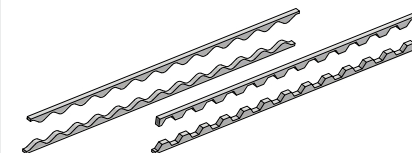

Uszczelka piankowa

Przed montażem - Wskazówki nt. konstrukcji


1 Rozstaw krokwi

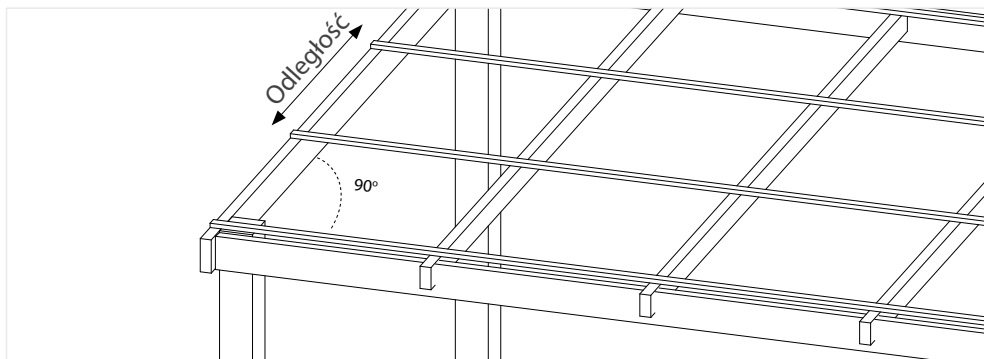


Upewnij się, że konstrukcja dachu ma kąt 90 st., zanim rozpoczniesz montaż.

Profile	Rozstaw krokwi
SUNTUF fala/trapez	600mm do 800mm

Minimalny promień wygięcia	
SUNTUF fala 76	min 4m
SUNTUF trapez 76	min 4m

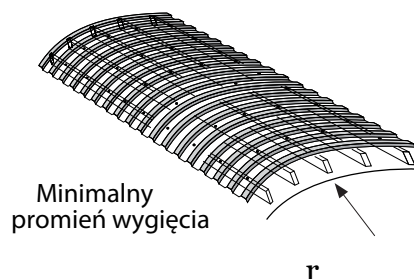


2 Minimalne pochylenie dachu

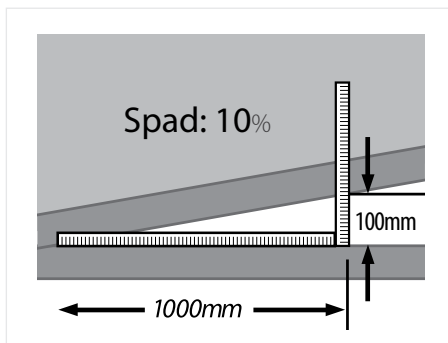


- Upewnij się, że kąt nachylenia dachu wynosi co najmniej 10% (200mm dla płyty 2m lub 250mm dla 2,5m)
- To minimalne nachylenie zapewni właściwy odpływ wody i pomoże utrzymać płyty w czystości.

3 Montaż taśmy pod płytę

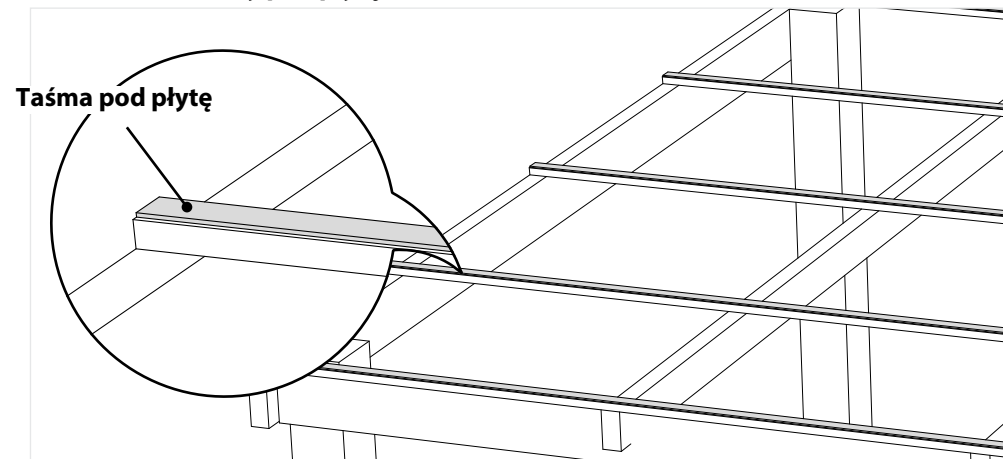

- Przyklejenie taśmy na każdą krokiew zredukuje tarcia oraz hałas powodowany pracą płyt pod wpływem temperatur.


4 Pomiar i cięcie

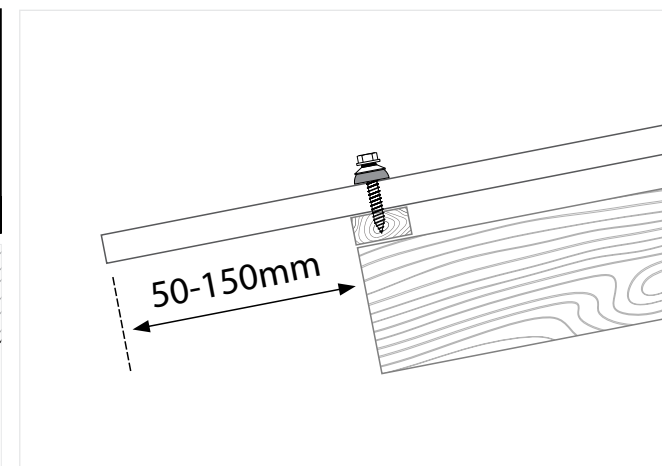

- **UWAGA:** jeśli planujesz rynnę, płyta powinna być wysunięta maksymalnie 50mm.


Montaż

5 Layout direction

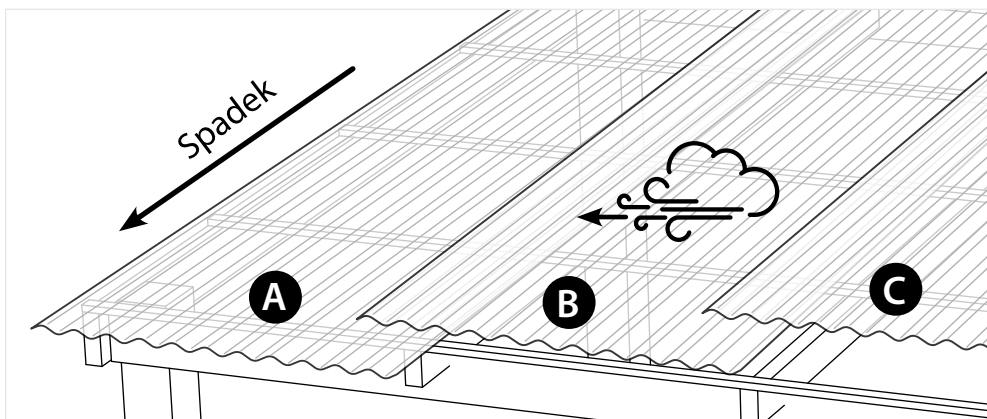

- Ułóż płyty w kierunku przeciwnym do wiatru.
- Zaczynj od dolnej płyty.
- **UWAGA:** w przypadku spadu niższego niż 5%, nałóż dwie fale na siebie.

6 Ułożenie pierwszej płyty

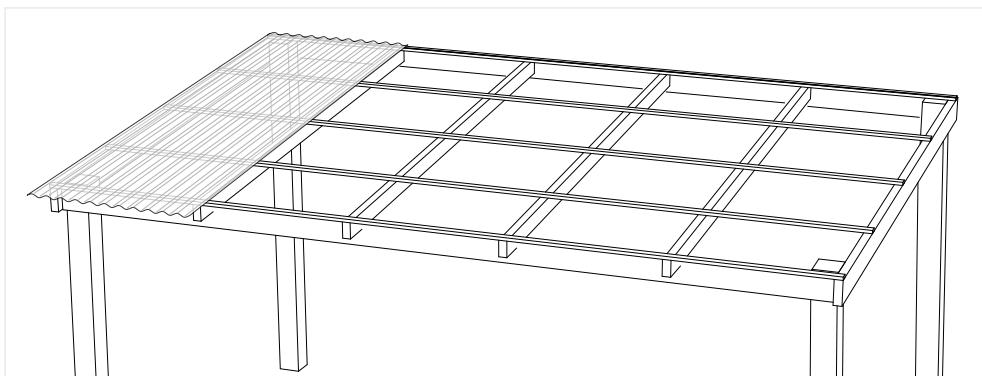

- Ułóż pierwszą płytę na konstrukcji, zostawiając 50-150mm wysunięcia.

7 Schemat wkrętów

SUNTUF Fala

Krokwie zewnętrzne



Krokwie środkowe



SUNTUF Trapez


Krokwie zewnętrzne



Krokwie środkowe




8 Wiercenie w pierwszym arkuszu

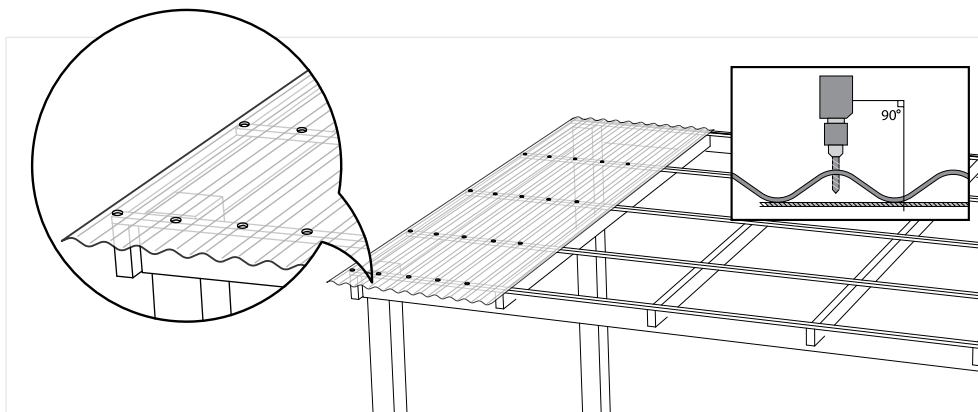

- Wywierć 10mm otwór za pomocą wkręta do metalu lub plastiku.
- **UWAGA:** usuń wióry przed dokręceniem wkręta.
- Nie nawiercaj fal bocznych, zostaną one nawiercona z następnym arkuszem.
- W przypadku zastosowania profilu przyściennego nie nawiercaj górnej linii krokwi.

Montaż

9 Mocowanie pierwszej płyty

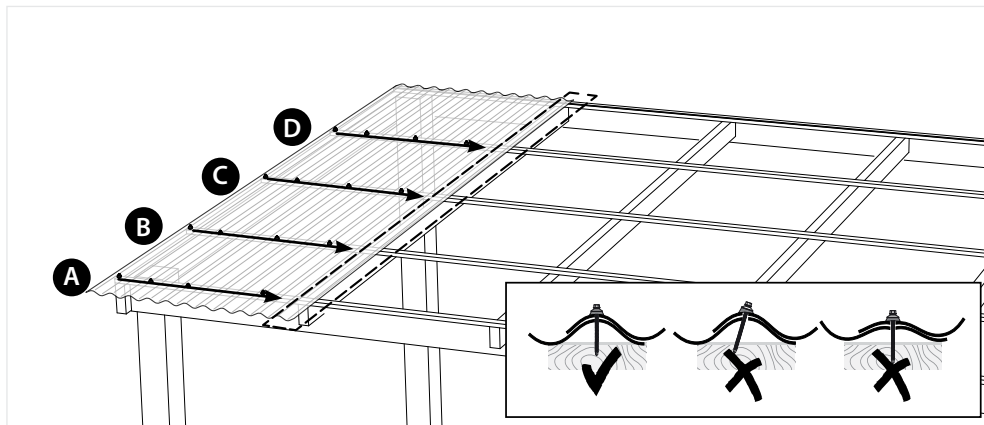


- Mocuj wkręty zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 7. •
Zacznij na dolnej krokwi i kieruj się na boki i w górę.

UWAGA: Pozostaw zewnętrzne fale niemocowane. Zostaną one przymocowane z następną płytą.


- W przypadku profilu przyściennego nie wierć w najwyższej krokwi.

10 Ułożenie i wiercenie drugiej płyty

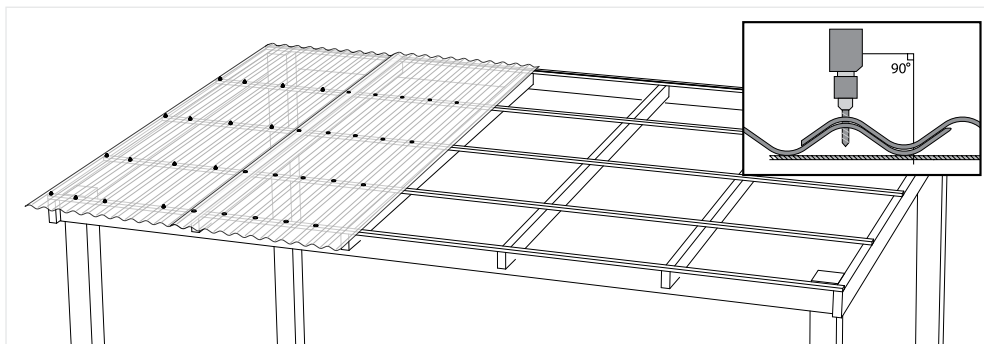


- Wywierć 10mm otwory w obu płytach na łączeniach.
- W przypadku profilu przyściennego nie wierć w najwyższej krokwi.

11 Mocowanie drugiej płyty

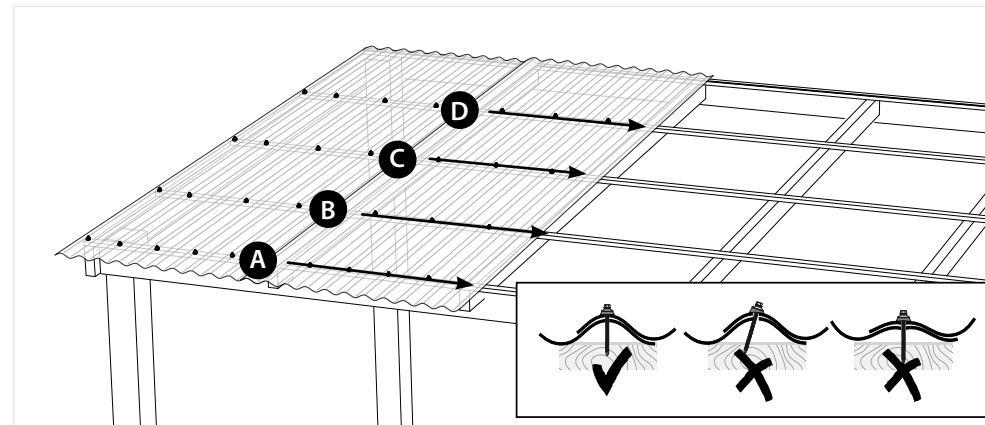


- Zacznij mocowanie wkrętów w nałożonej płycie.
- Zacznij od dolnej krokwi i kieruj się w bok, a następnie powtórz to na wyższej krokwi.
- **UWAGA:** Pozostaw zewnętrzne fale niemocowane. Zostaną one przymocowane z następną płytą.
- W przypadku profilu przyściennego nie wierć w najwyższej krokwi.

12 Powtarzaj krok 10-11 aż zadaszenie będzie pełne.

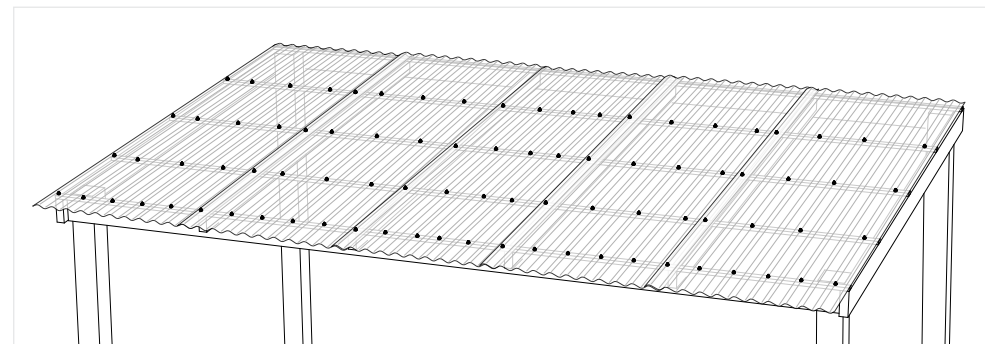


- W przypadku profilu przyściennego nie wierć w najwyższej krokwi.


13 Profil przyścienny

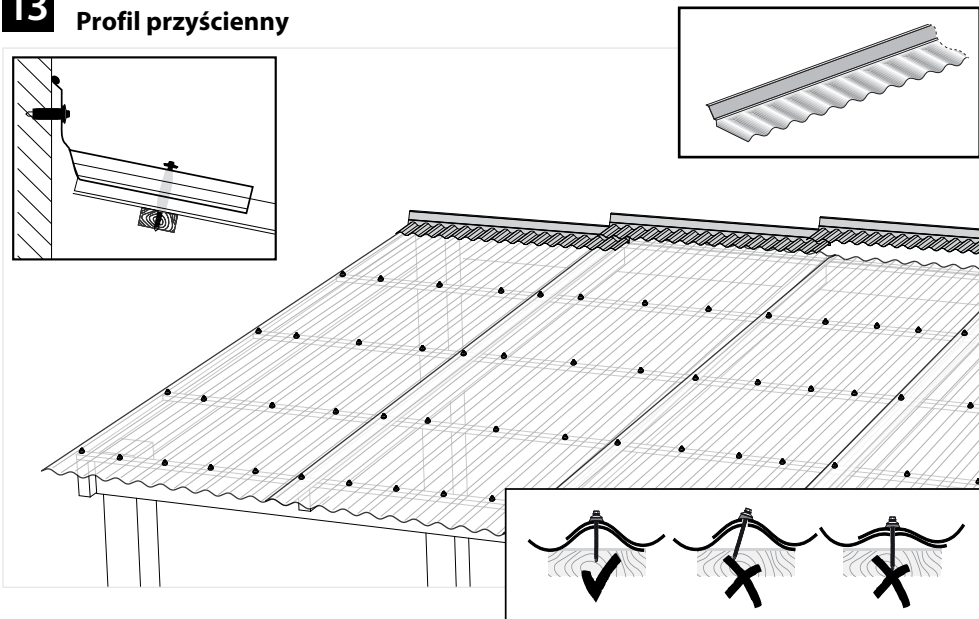

15 Pełne wykończenie zadaszenia

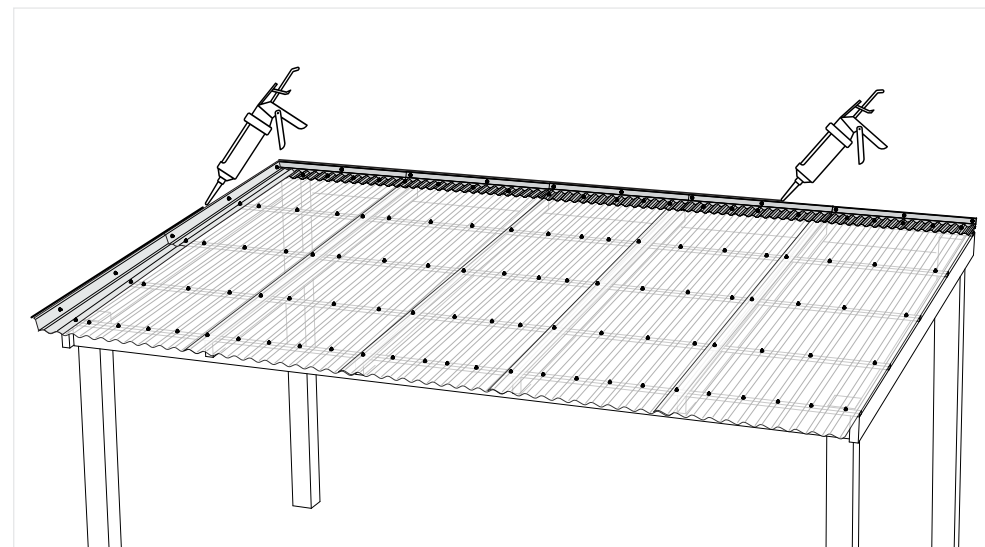

14 Profil boczny

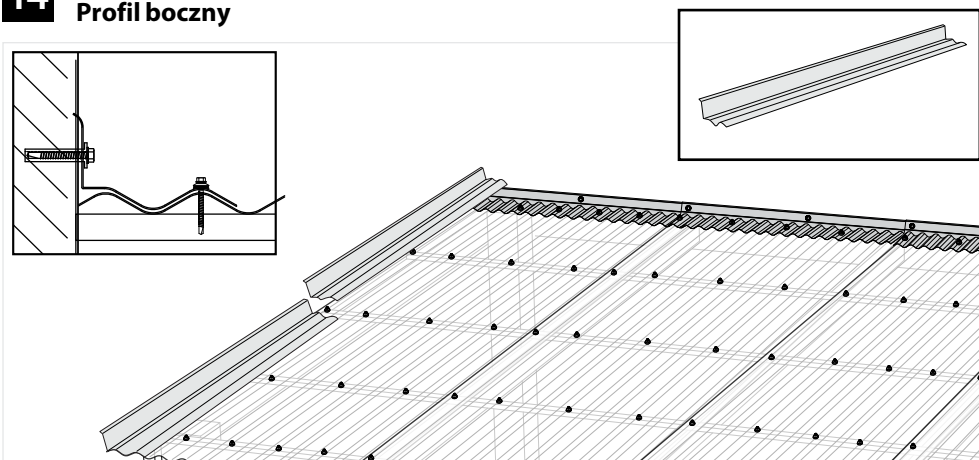

16 Uniwersalna osłona kalenicy

